


MANUAL DE MONTAGEM

Mesa de centro FOAM

Configuração 1000 × 600 × 450 mm · tubo Ø 25 mm · 28 tubos, 16 conectores impressos em 3D e 1 tampo de vidro. Sem parafusos: os tubos encaixam nos conectores até o batente.

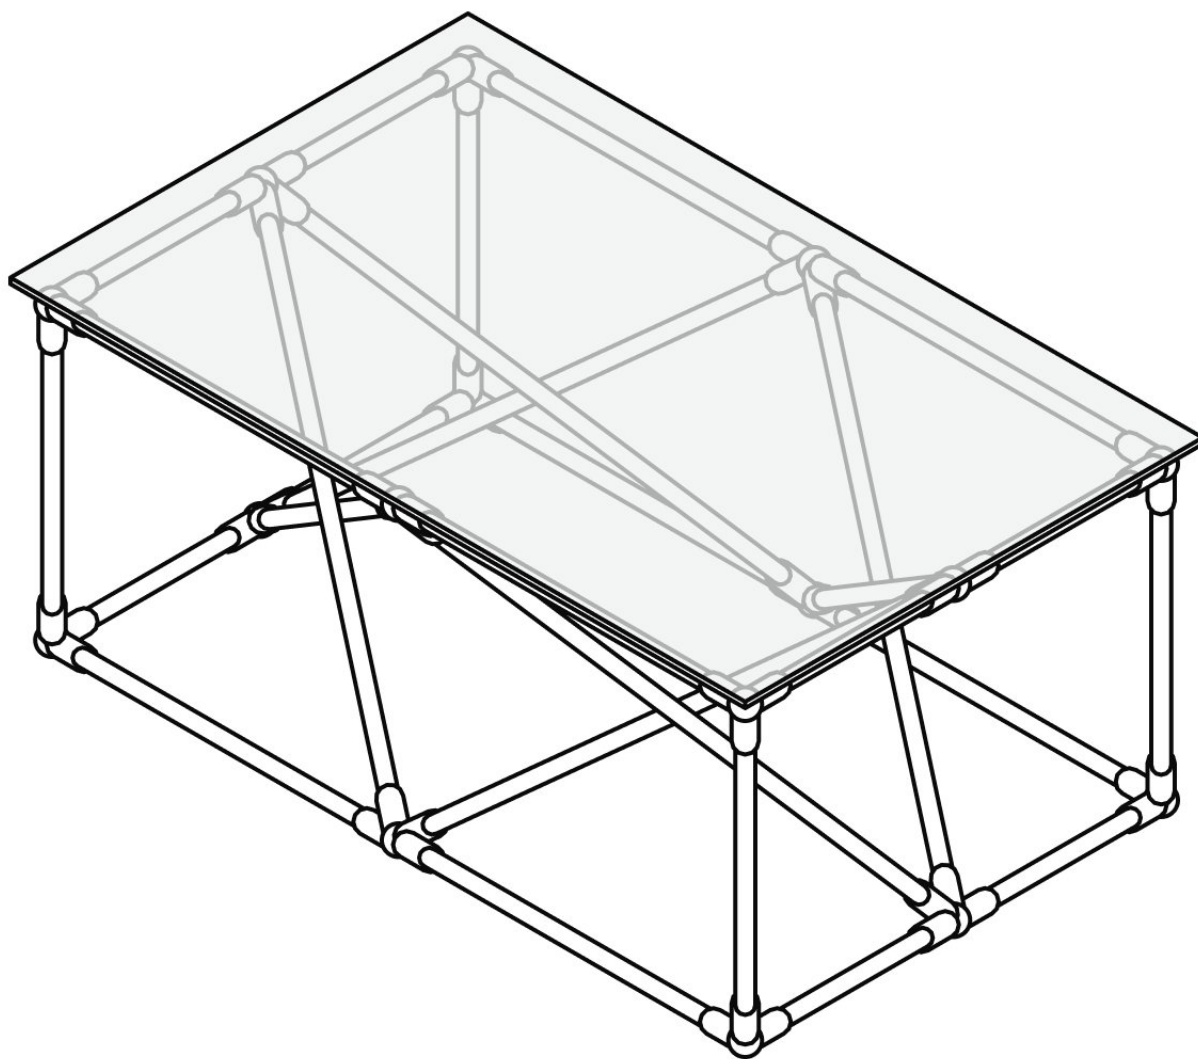

2 PESSOAS



CERCA DE 40 MIN



SEM FERRAMENTAS



VIDRO: CUIDADO

Leia todas as páginas antes de começar. Monte sobre uma superfície plana e limpa. Os conectores são impressos em 3D: encaixe sem forçar e sem bater. Peça faltando ou danificada: fale com a FOAM antes de montar.

Peças

Confira tudo antes de começar. Cada trilho é feito de dois meios-tubos que se encontram num nó em X. As medidas são nominais para a configuração 1000 × 600 × 450 mm; a ficha gerada no Make Yours traz os valores exatos da sua mesa.


TUBOS • AÇO PINTADO PRETO SEMIBRILHO • Ø 25 MM

A		Meio-trilho curto 210 mm	× 8
B		Meio-trilho longo 410 mm	× 8
C		Perna 330 mm	× 4
D		Diagonal 630 mm	× 8

CONECTORES • PLA IMPRESSO EM 3D • 16 POR MÓDULO

1		Canto 3 vias a 90° • dois trilhos e uma perna	× 8
2		Nó em X 4 vias • trilho passante e duas diagonais	× 8

TAMPO • VIDRO EXTRA-CLEAR 8 MM

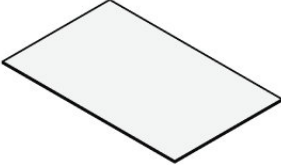V		Tampo de vidro 1060 × 660 × 8 mm	× 1
----------	---	--	------------

VOCÊ VAI PRECISAR



2 PESSOAS



LUVAS PARA O VIDRO



SUPERFÍCIE PLANA




PANO MACIO

1

Monte a base

Encaixe um meio-trilho B e um meio-trilho A em cada canto 1, e junte os meios-trilhos dois a dois nos nós em X 2. Os bocais livres dos nós 2 devem apontar para cima e para dentro: é neles que as diagonais vão entrar. Empurre cada tubo até o batente, sem bater.

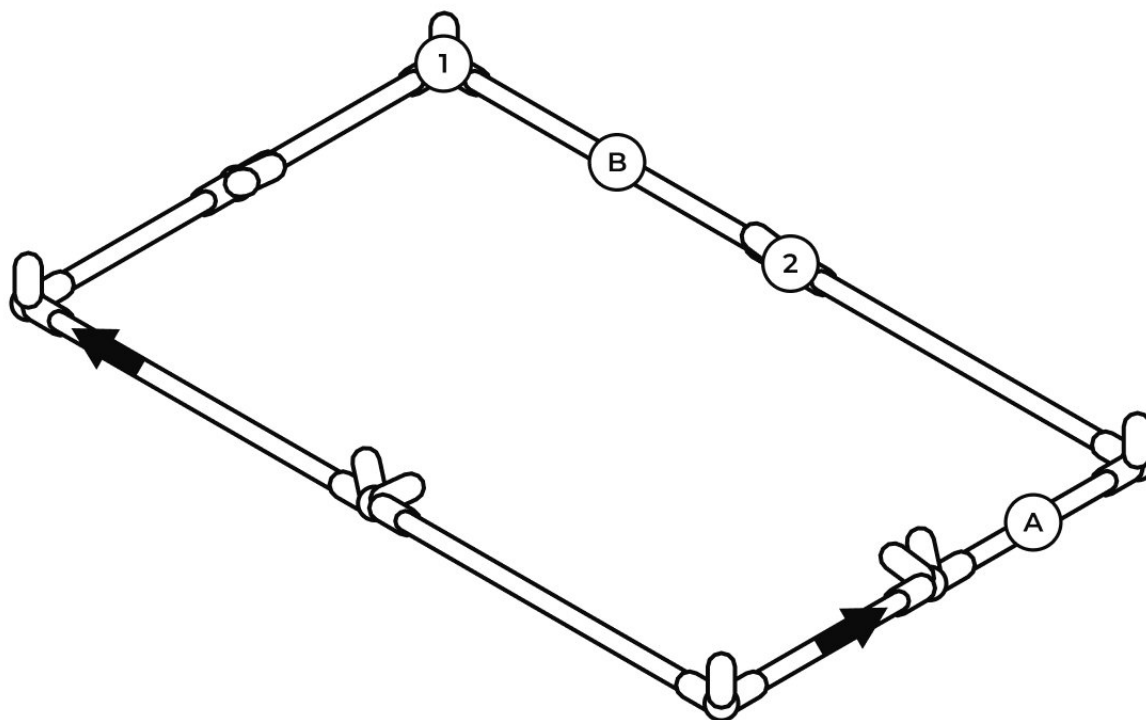

PEÇAS DESTE PASSO

(A) x 4

(B) x 4

(1) x 4

(2) x 4



BOCAIS LIVRES PARA CIMA


ATÉ O BATENTE

2

Coloque as pernas

Encaixe as quatro pernas C no bocal vertical dos cantos 1, até o batente. Confira se as quatro ficaram no prumo: a base deve continuar apoiada por inteiro no chão.

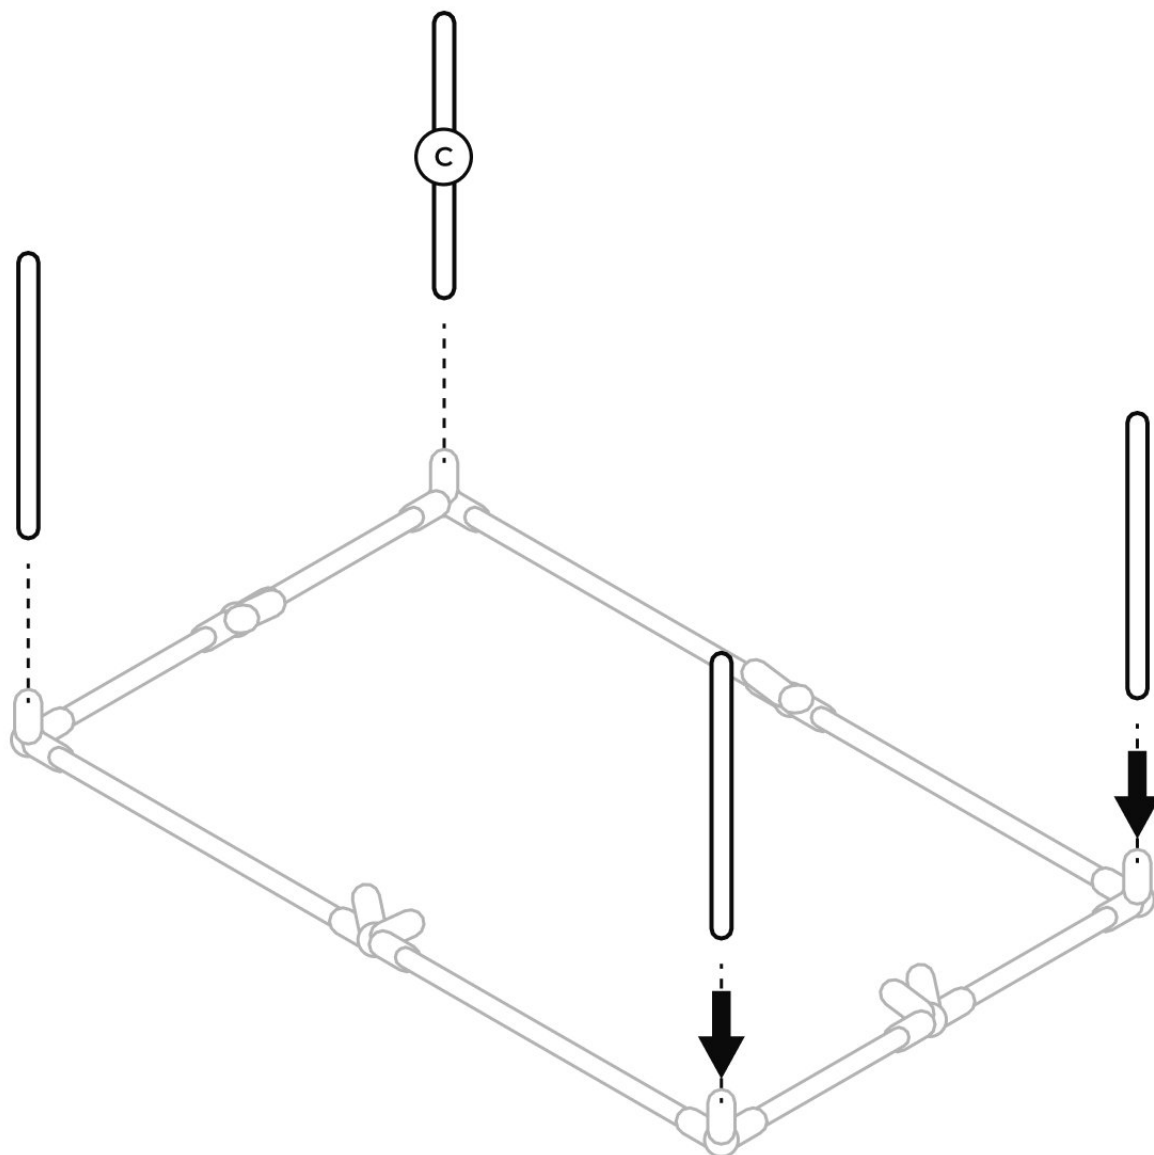

PEÇAS DESTE PASSO

(C) × 4




ATÉ O BATENTE

3

Coloque as diagonais

Encaixe as oito diagonais D nos bocais livres dos nós em X 2 da base: duas em cada nó, uma para cada lado. Cada diagonal sobe inclinada em direção ao meio do trilho vizinho, e as pontas de cima se encontram aos pares, onde vão entrar os nós do quadro superior. Elas ficam soltas em cima até o próximo passo.

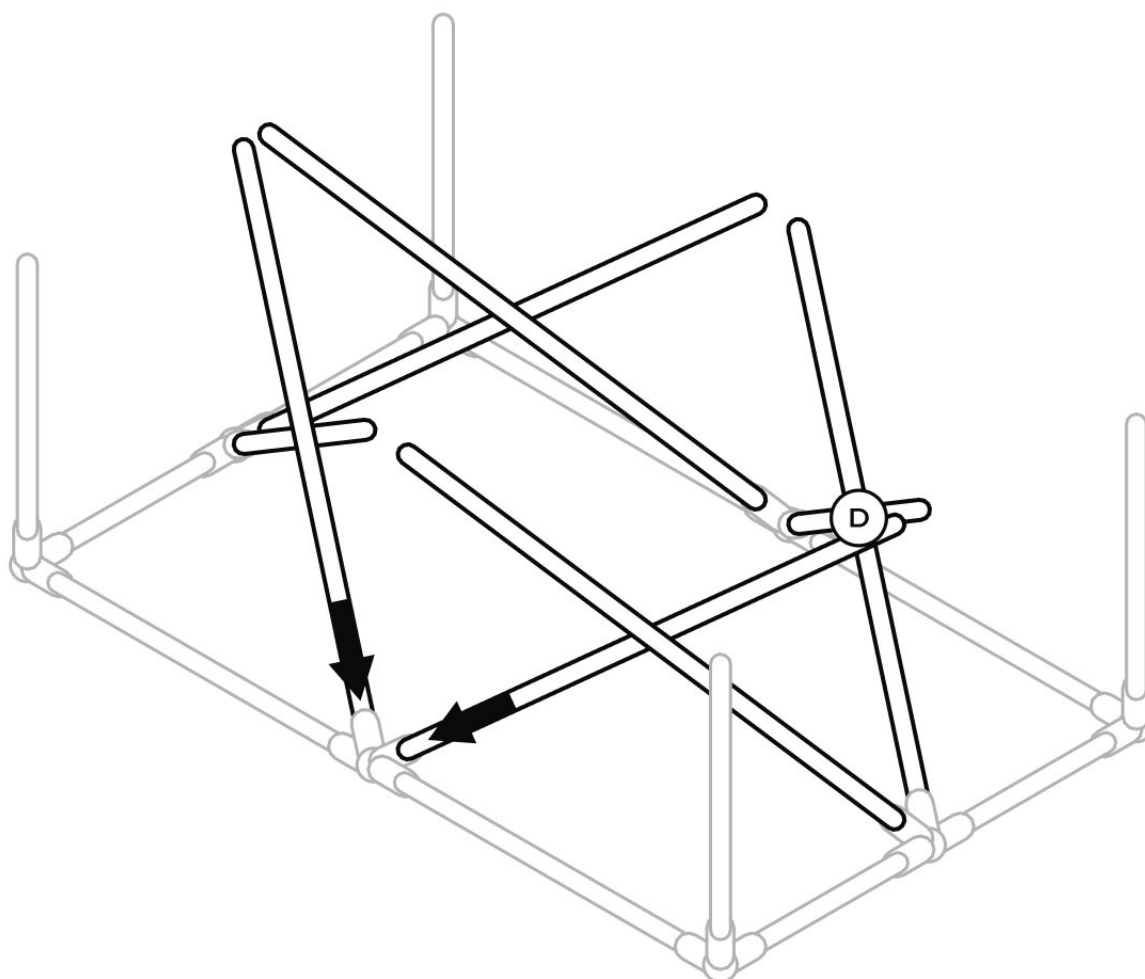

PEÇAS DESTE PASSO

(D) × 8



PONTAS SE ENCONTRAM AOS
PARES




ATÉ O BATENTE

4

Monte o quadro superior

No chão, ao lado da base: monte o segundo quadro igual ao primeiro, com os cantos 1 e os nós em X 2 unindo os meios-trilhos A e B. Desta vez os bocais livres apontam para baixo: o bocal vertical dos cantos vai receber as pernas e os dois bocais dos nós 2 vão receber as pontas das diagonais.

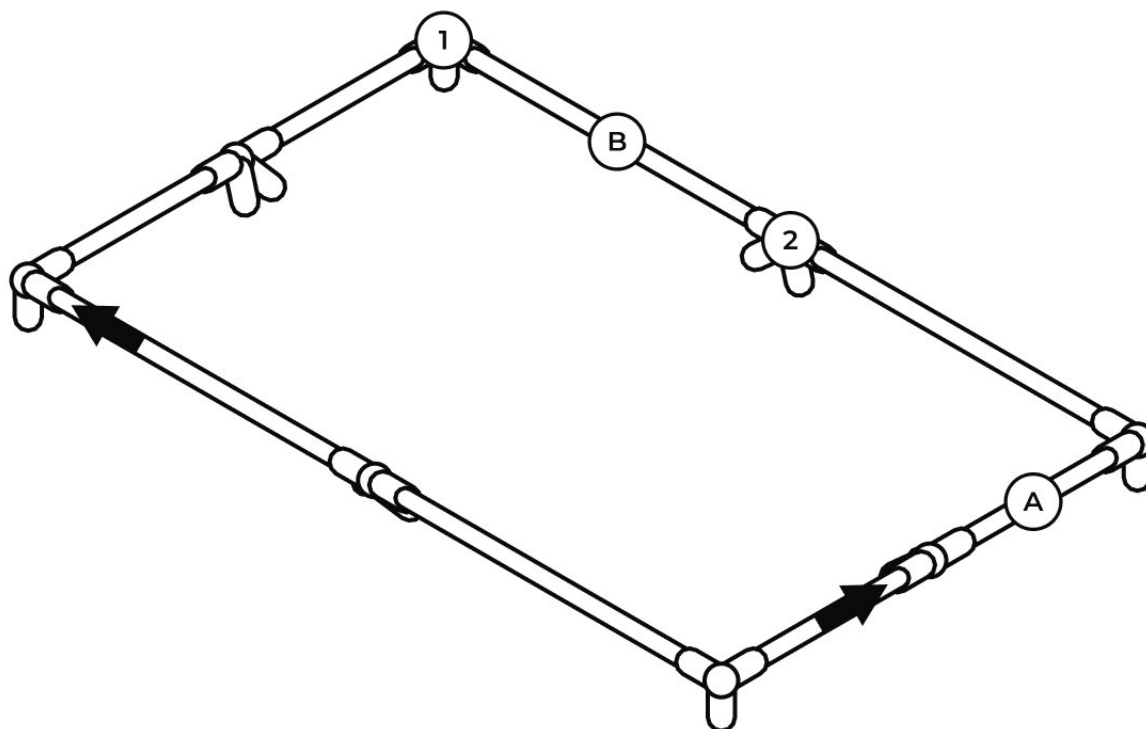

PEÇAS DESTE PASSO

(A) x 4

(B) x 4

(1) x 4
MONTE NO CHÃO

(2) x 4


BOCAIS LIVRES PARA
BAIXO

→]
ATÉ O BATENTE

5

Encaixe o quadro superior

Com duas pessoas, levante o quadro montado no passo 4 e desça-o na horizontal sobre a estrutura: as quatro pernas C entram nos cantos 1 e, ao mesmo tempo, os pares de pontas das diagonais D entram nos dois bocais de cada nó 2. Vá descendo devagar, corrigindo as pontas com a mão, e pressione até o batente em todos os doze encaixes.

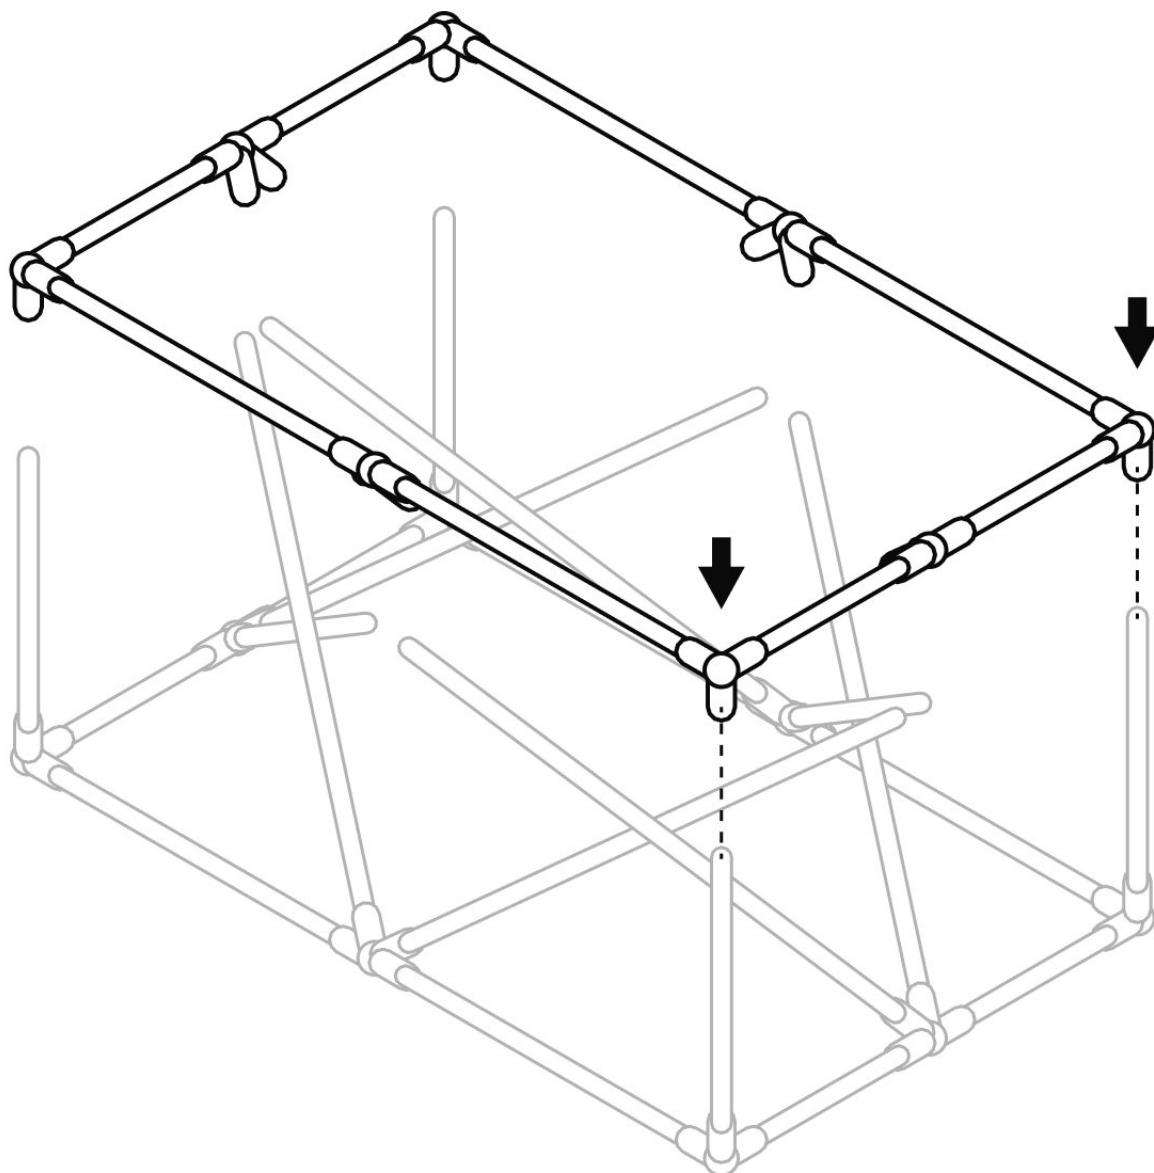

ENCAIXES DESTE PASSO • 4 PERNAS E 8 DIAGONAIS

① × 4

② × 4



2 PESSOAS


DESCA NA HORIZONTAL


ATÉ O BATENTE

6 Apoie o tampo de vidro

Com duas pessoas e luvas, levante o tampo V pelas bordas e apoie-o sobre os oito conectores do quadro superior (4 cantos 1 e 4 nós 2). Centralize: o vidro avança 30 mm além dos tubos em cada lado. Não arraste o vidro sobre os conectores e não apoie o peso do corpo sobre o tampo.

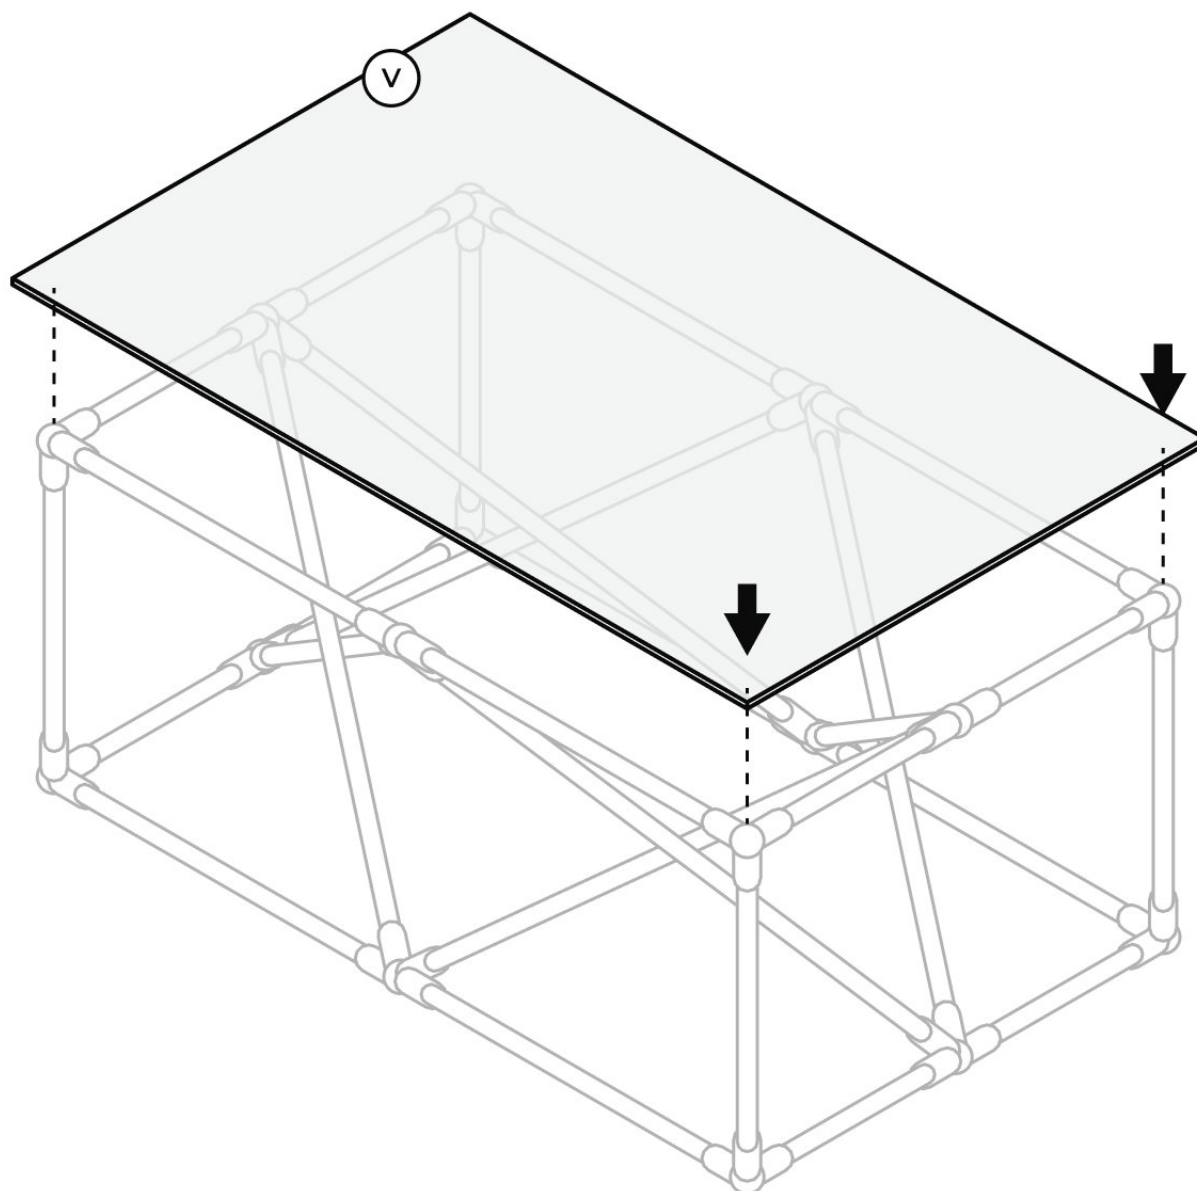

PEÇAS DESTE PASSO

Ⓥ × 1



2 PESSOAS



LUVAS




VIDRO: CUIDADO

MONTAGEM CONCLUÍDA

Pronto

A mesa está montada. A estrutura trabalha por encaixe: com todos os tubos no fundo dos bocais, o conjunto fica rígido e não balança.

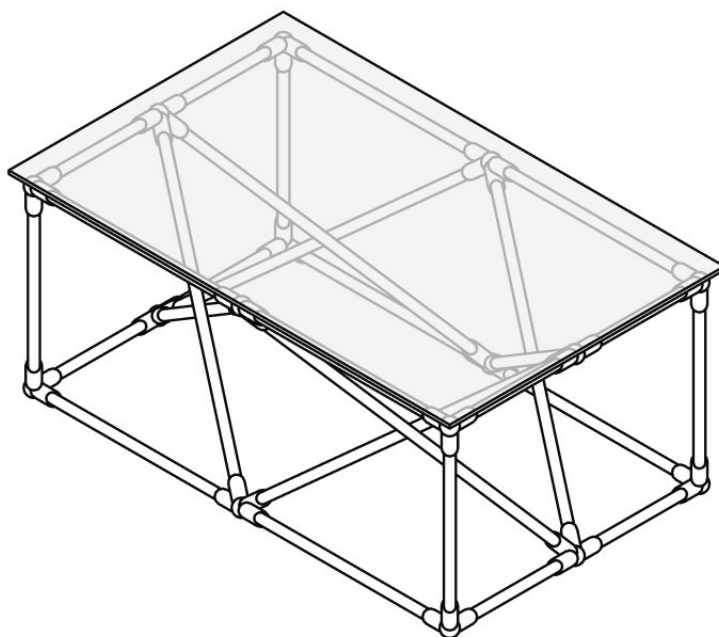

CONFIRA

- Todos os tubos encostados no fundo dos bocais, sem folga entre tubo e conector.
- Mesa firme nos quatro pés. Se balançar, pressione de novo as pernas C nos cantos 1.
- Vidro centralizado, 30 mm de sobra em cada lado.

CUIDADOS

- Limpe o vidro com pano macio e sabão neutro. Nada de álcool ou abrasivos nos conectores.
- Até 15 kg distribuídos sobre o tampo. Não sente nem suba na mesa.
- Para mover, levante pela estrutura. Retire o vidro antes de deslocar.

DESMONTAR

- Na ordem inversa: vidro, quadro superior, diagonais, pernas e base.
- Puxe os tubos no sentido do eixo, sem torcer. Guarde conectores e tubos separados.

ESTA CONFIGURAÇÃO

1000 × 600 × 450 mm • tubo Ø 25 mm • 28 tubos • 16 conectores • vidro 1060 × 660 × 8 mm